

# BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL


## TERRASSEVARMER 2000W

220-240V~, 50/60Hz IP44



Terassevarmer med infrarødt varmeelement og fjernkontroll.  
Det infrarøde elementet gjør at den varmer det den treffer og ikke luften. Dette gjør terrassevarmeren meget energieffektiv.  
Høy kapslingsklasse gjør det mulig og bruke terrassevarmeren i de aller fleste miljøer.

Patio heater with infrared heater and remote control.  
The infrared element heats the surface it hits and not just the air.  
This makes the heater very energy efficient. High protection class makes it possible to use the patio heater in most environments.




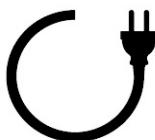


Spennin: 220-240V~, 50/60Hz  
Effekt: 750W/1500W/2000W  
Tethetsgrad: IP44  
Inkludert 1,5 meter kabel.  
Max. rekkevidde fjernkontroll: 5 m  
Fjernkontrollen bruker 1xCR2025 batteri.

Operating voltage: 220-240V~, 50/60Hz  
Effect: 750W/1500W/2000W  
IP Rating: IP44  
Included 1,5 meter cable.  
Max. remote control distance: 5 m  
The remote control uses 1xCR2025 battery.

### MONTERING / MOUNTING

1. Før montering, må minimum monteringsavstander følges nøyne.(fig 1)
2. Fest monteringsbraketten på veggen (fig 2 og 3) med tre skruer.
3. Før terassevarmeren festes, kontroller vippebryteren på høyre side og deretter fest braketten og varmeapparat med to skruer og vingemuttere.
4. Plugg i strømkilden og skru på terassevarmeren.

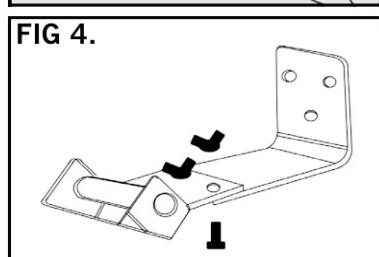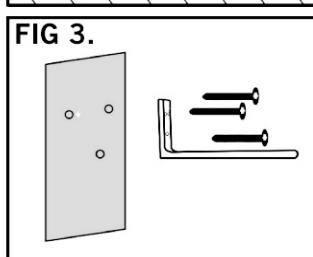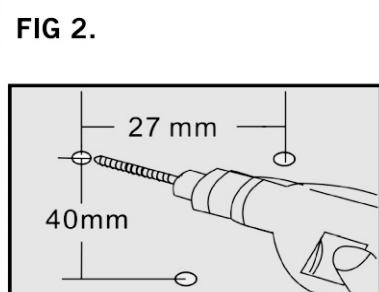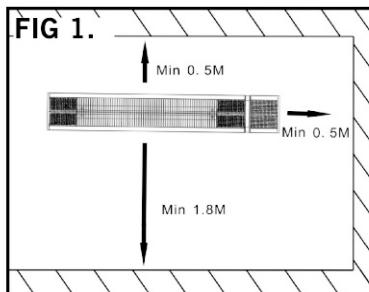


1. Before mounting, the minimum mounting distance must be followed. (fig 1)
2. Fix the mounting bracket on the wall (fig 2 and 3). with three screws.
3. Before fixed the heater, make sure the rocker power switch on the right side and then fixed the bracket and heater by two screws and butterfly nuts.
4. Plug in the power source and turn on the heater.

### SIKKERHET / SAFETY


Ovnens overflate blir svært varm når den er i bruk. Må ikke tildekkes, ovnens overflate kan bli svært varm og må plasseres i trygg avstand fra brennbart materiale (min 1 meter). Koble fra strømmen ved vedlikehold og når den ikke er i bruk. Kontroller at kontakten er jordet.

This heater is hot when in use. Do not cover the heater surface, the heater can become very hot and must be placed at a safe distance from flammable material. (min 1 meter). Disconnect power during maintenance and when the heater when not in use. Make sure that the outlet is grounded.

### MÅL / MEASURES

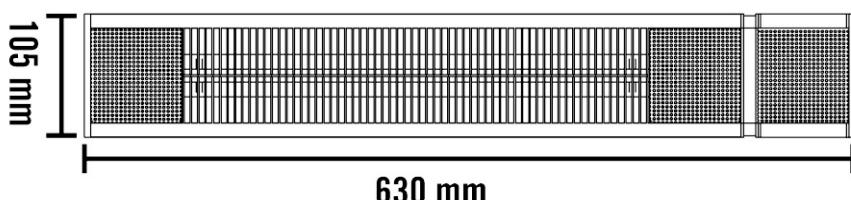

## FJERNKONTROLL / REMOTE CONTROL

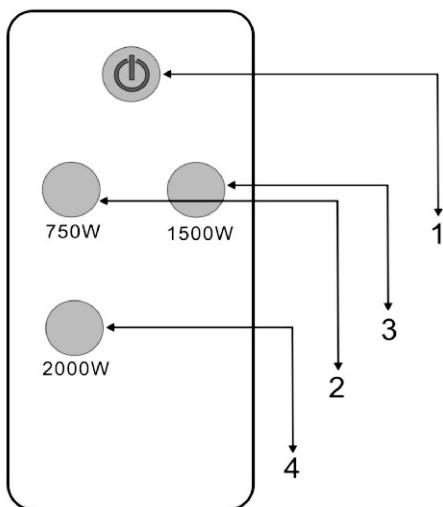

	FUNKSJON/ FUNCTION	
<b>1.</b>	Av/På / On/Off	Slår på eller av terassevarmeren eller på standby. / Switches on or off the heater or on standby.
<b>2.</b>	Trinn en/ First Gear	Etter aktivering av terassevarmeren, kan du velge lav varme. / After turn on the heater, you can choose low heating.
<b>3.</b>	Trinn to/ Second Gear	Etter aktivering av terassevarmeren, kan du velge moderat varme. / After turn on the heater, you can choose moderate heating.
<b>4.</b>	Trinn tre / Third Gear	Etter aktivering av terassevarmeren, kan du velge høy varme. / After turn on the heater, you can choose high heating.