


Installation, drift o skötsel

Bärbara och "Plug-In" trådlösa, trådade ringklockor och vidareändare

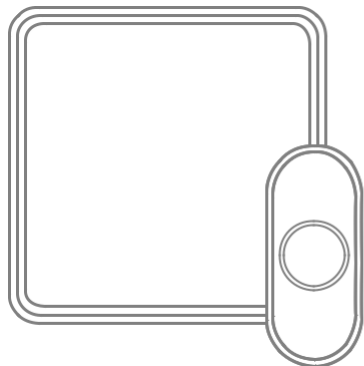


DC915/7XX

DW915XX

Svensk

Förberedelse

Innehållet i ditt paket kan variera (beroende på modell)

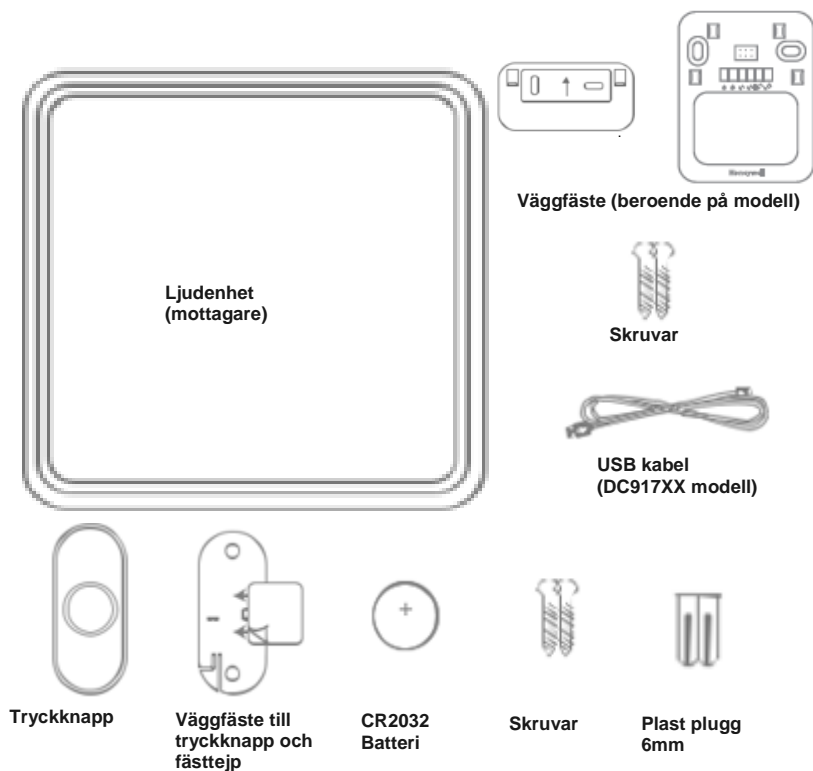

För montering behövs



Kryssmejsel



Spårmejsel



Eventuell betongborr (6mm)



4x LR14 Batterier
(beroende på
anslutningsmetod)

Starta så här

Följ bara dessa enkla steg:

1. Beroende på modell. Sätt i batterier, koppla in mot transformator, anslut en extern Micro USB laddare 230V. Sätt i batteri i tryckknappen.
2. Gör dina personliga inställningar melodival, ljudvolym mm. enligt anvisningar nedan

Ljudenheten är ENDAST för inomhus användande. Rengöring ska ske utan kemikalier.


Säkerhet

Före vidare montering ber vi er att beakta följande varningar:

- Följ alltid tillverkarens säkerhets anvisning vid användande av verktyg och maskiner och använd rekommenderad personlig utrustning så som skyddskläder, skyddsglasögon mm.
- För håltagning kontrollera att det inte finns inbyggda kablar eller vattenledningar mm.


Montering batteri i tryckknapp

Öppna tryckknappen batterilucka och sätt i medföljande batteri CR2032. Montera tryckknappens väggfäste och "snäpp/häng" på tryckknappen. Tänk på att montering på metall dörrpartier, plast dörrpartier kan medföra störningar mellan tryckknapp och ljudenhet. Om detta uppstår välj annan placering

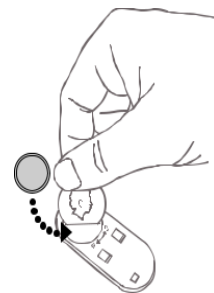


Montera tryckknapp

Använd medföljande skruvar för att montera väggfästet på önskad placering eller använd medföljande fästejp. Rengör ytan väl. Tänk på att stål/aluminium dörrkarmar och PVC dörrkarmar kan störa ut den trådlösa signalen mellan tryckknapp (sändare) och ljudenhet (mottagare). Vid dessa fall välj alternativ placering .

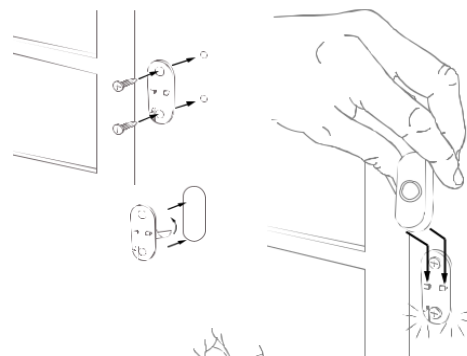


OBS: Om/när tryckknappen demonteras tryck på den lilla låsningen och dra tryckknappen uppåt. Bänd ALDRIG med skruvmejseln för då kommer "hullingarna/fästena" att gå sönder.

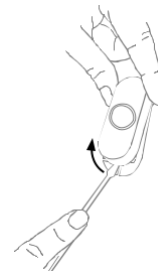




Montering batteri i ljudenheten

Öppna batteriluckan och sätt i batterier.
(beroende på modell)

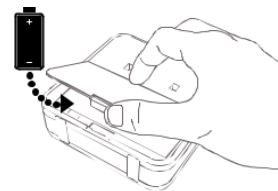

Montering/placering av ljudenheten


Välj en placering som inte är nära en värmekälla eller något som rör sig exempelvis en dörr. Välj en placering för ljudenheten så att den blir enkelt att se och höra.

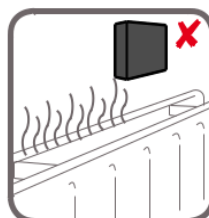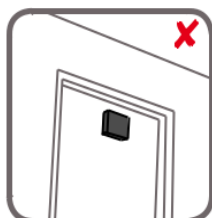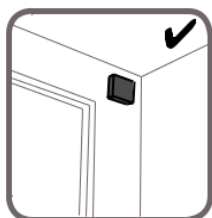


Montera ljudenheten på vägg

Använd medföljande väggfäste (beroende på modell) för placering på vägg.

1. Skruva fast väggfästet genom att använda de medföljande skruvarna och om det behövs använd de medföljande plastpluggarna. Använd en 6mm betongborr till plastpluggarna.
2. Ålacera ljudenheten i väggfästet

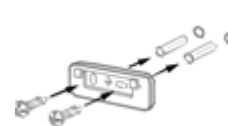

För DC9XX
modeller

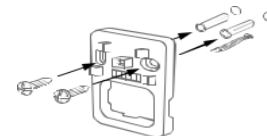

För DC/DW9XX
modeller

Installation och drift

Aktivera tryckknappen för att testa att den är ihop parat med ljudenheten. Ljudenheten ge ljud och lyser/blinkar, ringen kring tryckknappen lyser röd. Om inte! se instruktioner för att koppling/parning av tillbehör

Ändra melodi

Tryck på musik knappen på ljudenheten.

Varje gång musik knappen trycks in byts melodi, den melodi som ljuder sist är den som blir förvald fortsättningsvis.

Om det finns flera tillbehör (sändare) exempelvis fler tryckknappar kopplade till ljudenheten så kan unika melodier väljas till unikt tillbehör (sändare).

Val av melodi kan endast ske inom en tidsrymd av 12 sekunder.

Dessa melodier kan du välja bland:

Ding Dong, Westminster, Piano, Fantasy, Marimba, Bell, Soft Alert, Smart Sax eller egna valda melodier (endast modell DC917XX)




Ändra ljus inställningar

Tryck på solljus knappen medan den blinkar/lyser/ljuder för att ändra inställning enligt nedan för önskad inställning.




1 Tryck

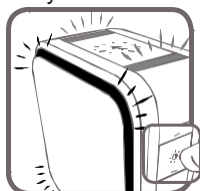

Ljusram och ljus
uppåt

2 Tryck

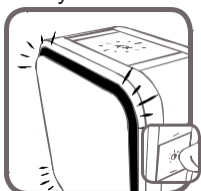


Endast ljusram

3 Tryck



Endast ljus uppåt

4 Tryck

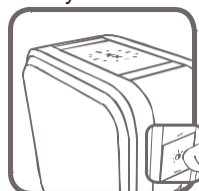

Endast ljud

Ändra ljusramens färg på ljudenheten

Tryck på tryckknappen.



Inom 12 sekunder tryck på solljusknappen.

Varje gång som solljusknappen trycks in ändras ljusramens färg.

Den färg som visas sist är den färg som visas fortsättningsvis.



Valbara färger är: ljusblå, vit, röd, mörkblå, grön, lila och gul

Ändra ljudets volym

Tryck på volymknappen tills önskad volym uppnås.



Stänga av ljudet helt

Tryck en gång på tyst knappen på toppen av ljudenheten. (den gröna högtalaren och krysset lyser)









Viloläge (tyst funktion)

Funktionen att stänga av ljudet en viss tid finns också och beroende på önskad funktion, tryck på ljudknappen på toppen av ljudenheten för önskad "tyst" enligt tabellen nedan. Efter tidsintervallet återgår ringklockan till normalt läge för ljud.

Inställningar för tyst funktion (tidsintervall)



	Knapp visar	Tid/Tyst		Knapp visar	Tid/Tyst
1 Tryck		Alltid tyst	4 Tryck		Tyst i 9 timmar
2 Tryck		Tyst i 3 timmar	5 Tryck		Tyst i 12 timmar
3 Tryck		Tyst i 6 timmar	6 Tryck		Ingen inställning

Tillbehör (fler sändare)

Det är möjligt att koppla in fler tillbehör/sändare till ringklockan. Med tillbehör/sändare avses tryckknappar, rörelsedetektorer och magnetkontakter. Till en ringklocka av 9-serien kan maximalt 6st tillbehör/sändare tillkopplas.

Koppla/para (flera) tillbehör (sändare)

Tryck och **HÅLL IN** programmeringsknappen tills ljusramen börjar snurra/blinka/lysa. Ljudenheten är nu öppen för att ta emot och koppla ihop sig med en ny sändare. Aktivera **Inom 12** sekunder den "nya" sändaren.




Tillbehör (sändare)

Det är möjligt att koppla till 6st tillbehör (sändare) till ringklockans ljudenhet. Med tillbehör (sändare) menas extra/fler tryckknappar, rörelsedetektor och dörrsensor. Om du försöker koppla in fler tillbehör än det är möjligt (beroende på modell) kommer ljudenheten ljuda 2 gånger.

Inställningar på rörelsedetektor. (rekommendation)

Innan batteriet sätts in så behöver alla inställningar göras. OBS. Inställningar kan endast göras med batteriet urtaget.

Sätt den invändiga knappen i rörelsedetektorn på "Natt" (för då kommer man att visuellt se den röda ledbelysningen lysa då den detekterar) Utvändiga vrid knappar ställs in på Dag (sol) och "MIN" på den andra vridknappen utvändigt (tid)

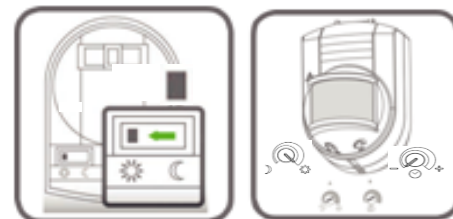

Viktigt... Om man "fipplar" med batteriet så att det blir kontakt flera gånger än 1 så låses rörelsedetektorn och en (fabriks) återställning måste göras. En fabriksåterställning görs genom att ta ur batteriet i MINST 5 minuter och sätt sen tillbaka batteriet utan att ännu en gång "fippla" med batteriet i kontakten.

Innan ihop koppling kan ske så måste man vänta ytterligare ca:2 minuter (efter att batteriet satts i på "rätt" sätt) så att IR detektorn ska hinna värmas upp.

Därefter behövs en "ny" ihop koppling med ringklockans ljudenhet (se koppla till fler sändare)

Hemlig signal.

Det går att programmera ringklockan/ljudenheten med en så kallad "hemlig signal" Denna funktion kan användas för familjemedlemmar och vänner genom att trycka 3 gånger i snabb följd på tryckknappen.

Aktivera hemlig signal:

Tryck på tryckknappen 3 gånger i snabb följd.

Inom 12 sekunder, välj ljudsignal och färg för den "hemliga signalen"

Inbyggd vidareändare/signalförstärkare

9-seriens modeller har en inbyggd vidareändare/signalförstärkare. Denna funktion gör att modellen med fördel kan användas som en så kallad "master" eller som en vidareändare/signalförstärkare i ett större system när längre räckvidd önskas/behövs.

Inställningar på ringklocka (DC917NG modellen)

Du kan ladda hem och lägga in fler melodier MP3 på denna modell (DC917)

Gör så här:

Anslut medföljande USB kabel till en dator.

Hämta/ladda hem de melodier som önskas från hemsidan www.livewell.honeywellhome.com

Tanka över melodierna till ringklockan från datorn. Därefter blir melodierna valbara.

OBS. Det går ej att driva ringklockan via USB kabeln från en dator.



Fabriksåterställning

Ibland behövs det göras en fabriksåterställning av en ringklocka/ljudenhet om den uppför sig mystiskt eller om det av någon annan anledning behövs en nollställning. På detta sätt blir ringklockan/ljudenheten helt nollställd och alla funktioner och tillbehör (sändare) som önskas behöver kopplas in igen.

Ta ur ett batteri, ta loss ljudenheten från väggfästet (DW modellen) eller dra ur Micro USB anslutningen.

Samtidigt som batteriet sätts tillbaka, placeras i väggfästet (DW modellen) eller ansluter den externa Micro USB kabeln, **HÅLL IN** programmeringsknappen och **HÅLL DEN INNE** tills ljusramen börjar snurra/blinka/lysa gult (det betyder att ringklockan/ljudenheten nu är helt nollställd)

Nästa steg blir nu att åter koppla in tillbehör, ställa in ljudnivå, välja melodi/er, välja färg på ljusram till alla inkopplade tillbehör (sändare) se tidigare anvisningar.



Underhåll

Ringklockan behöver ej någon annat underhåll än att användas/motioneras (tryckknappen) minst 1 gång i veckan och att byta batterier när dessa börjar ta slut.

Notifikation att byta batterier:

När batterierna behöver bytas i ljudenheten blinkar halva nedre delen av ljudenhetens ljusram.

När batteriet i tryckknappen behöver bytas hörs 2 annorlunda ljud efter den normalt inställda melodin när tillbehöret (sändaren) aktiveras.

Felsökning


Ringklockan fungerar ej	<ul style="list-style-type: none"> - Tryck på tyst funktion knappen tills alla funktions lampor är släpta. - Kontrollera att det är rätt batterier isatta i både i ljudenheten tryckknappen och att polariteten är rätt. - Ljudenheten är utanför räckvidden, testa att flytta ljudenheten. - Ljudenheten och tryckknappen har tappat kontakten. Koppla ihop dem igen, se instruktioner! - Byt batterier. (beroende på modell) - Kontrollera att den röda ringen (LED ljuset) lyser då tryckknappen aktiveras. Om inte, byt batterier i tryckknappen eller byt ut tryckknappen. - Kontrollera att det finns ström till ljudenheten 5-24V eller 230V (extern Micro USB) - Om inget hjälper börja om helt genom att göra en total fabriksinställning/nollställning av ljudenheten se instruktioner.
2 annorlunda ljud låter efter melodi	<ul style="list-style-type: none"> - Indikerar att batteriet i tryckknappen börjar ta slut, byt batteri (CR2032)
Ringklockan fungerar bara ibland eller inte alls, (problem med räckvidd)	<ul style="list-style-type: none"> - Metall/aluminium/PVC dörr karmar har en tendens att hindra räckvidden, testa att flytta ljudenheten eller tryckknappen. - Reducerad effekt på batteri i tryckknappen kan uppstå vid kall väderlek och batteriet behöver bytas oftare.

I dessa felsökningsscenarier ovan anges tryckknapp men en sändare kan också vara en rörelsedetektor eller en dörrsensor


Specifikationer

	Ljudenhet/mottagare	Tryckknapp
Användnings temperaturer	-5°C till 40°C	-20°C till 50°C
HoneywellHome Aktiv link	868 MHz	868 MHz
Räckvidd, (öppen terräng)	200m	200m
Volym, max	90dB	-
Batteri, typ	4 x LR14 (C) 1,5V	CR2032
IP klass, regn/fukt tålighet	NEJ	IP55


Alternativa kopplings scheman

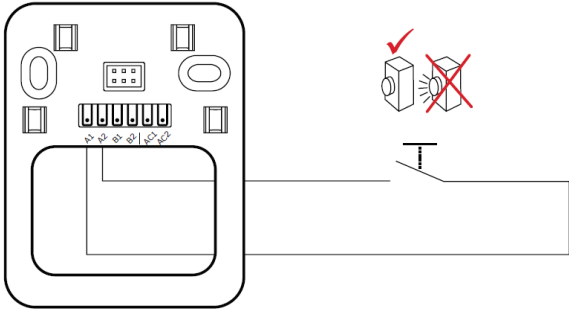


- Potential anslutning med trådad tryckknapp
- Ytterligare trådad tryckknapp kan anslutas (B1 och B2)
- Batteri/er behövs

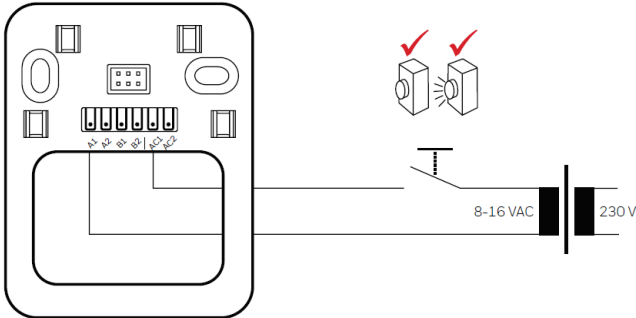


- Anslutning med transformator
- Ytterligare trådad tryckknapp kan anslutas (B1 och B2)
- Utbyte möjlig av ett tidigare befintligt ringklock system med produkterna DW915/DW315
- Batteri/er behövs

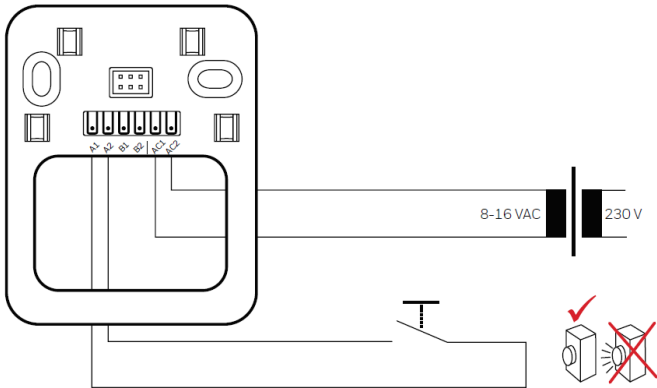

- Direktkoppling med transformator 5-25V (endast för modeller DW915 /DW315)
- Ytterligare trådad tryckknapp kan anslutas (B1 och B2)
- Batterier för ljudenheten DW915 behövs ej, batteri för vidareändare DCP917 behövs

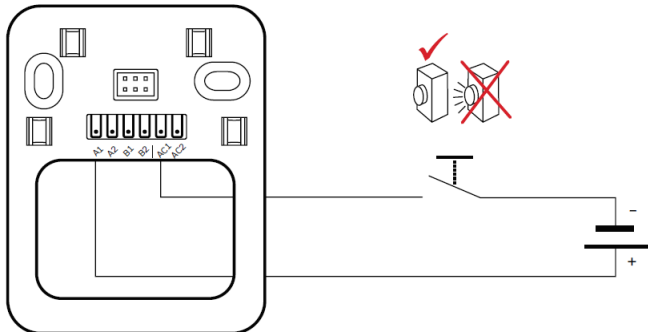

- Endast batteridrift med trådad **EJ** belyst tryckknapp (notera polariteten)
- Alternativ anslutning med transformator och trådade tryckknappar
- Batteri/er behövs

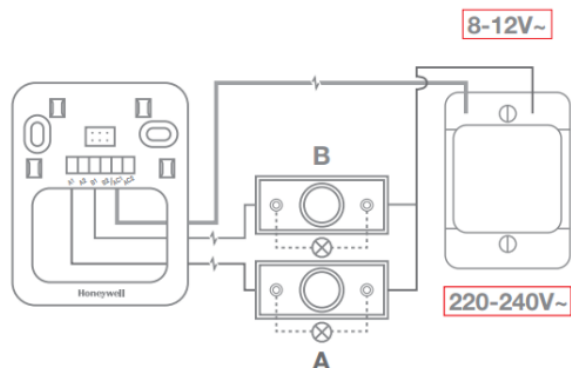



resideo

www.resideo.com

Resideo Inc., 1885 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

©2019 Resideo Technologies, Inc.
All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under
license from Honeywell International Inc.
32343180-001 Rev.A
Printed in U.S.A.